



F6APL V3.2 PXE 优先启动操作指引



1. 开机按 Delete 进入 BIOS setup 界面

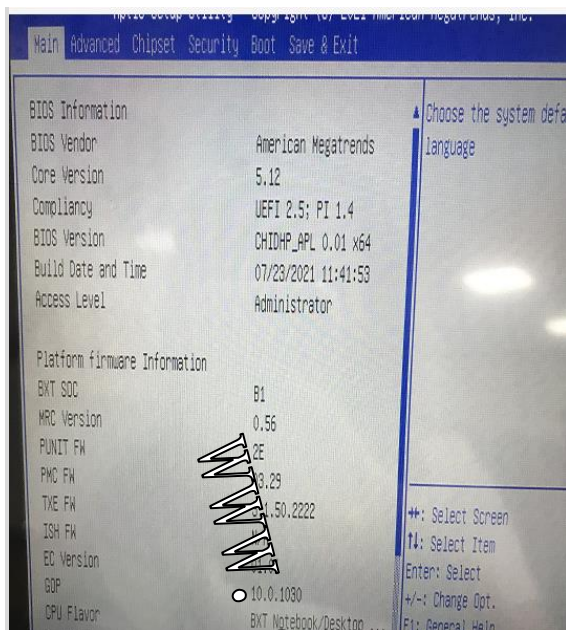

2. 选择BOOT选项,在第一启动选项栏选择IP4 Realtek PCIe GBE Family Controller

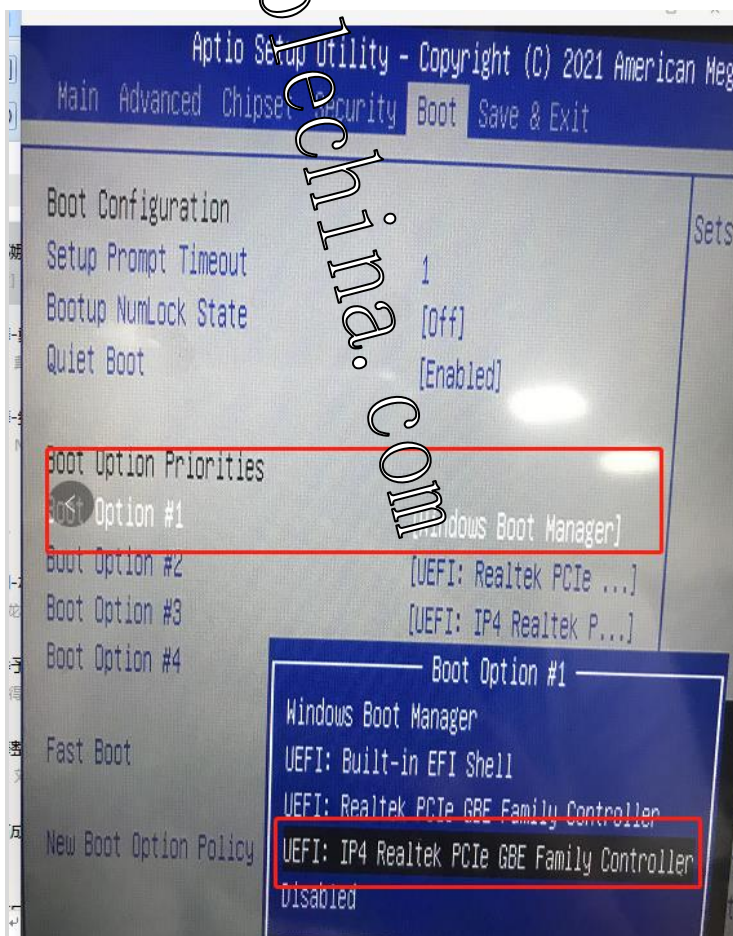

3. 选择后点 Save&Exit 界面, 点 Save Changes 确定保存后, 再按 F10 保存退出

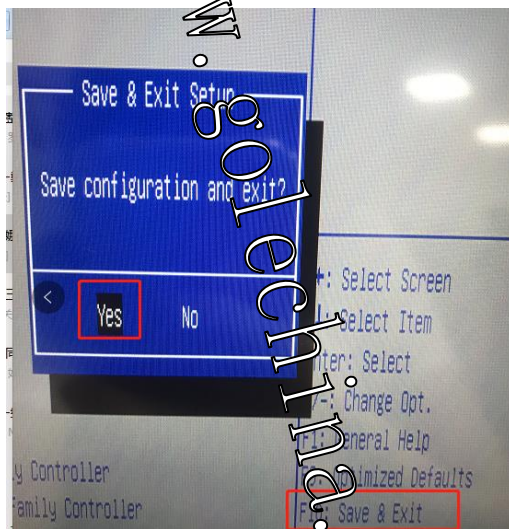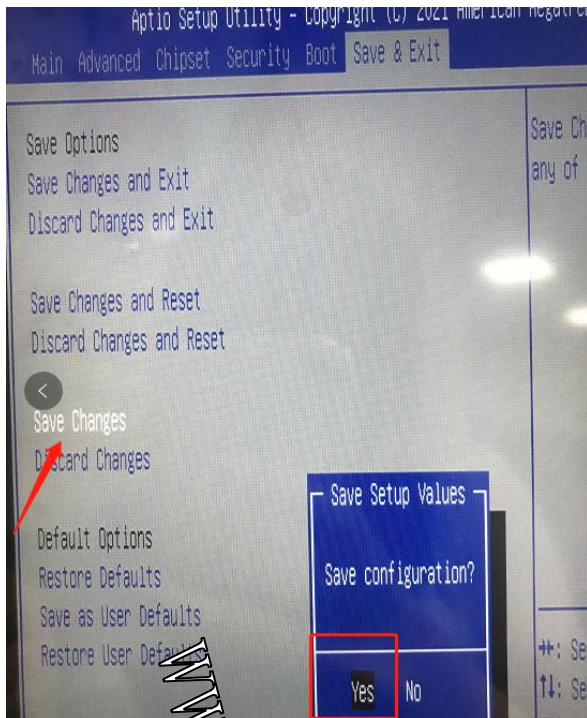

4. 先把 LAN 口插上网线后重启，机器在开机的时候就会默认 IPV4 Controller“优先

